




Elektrinis Momentinis Vandens Šildytuvas
Elektriskais Caurplūdes Ūdens Sildītājs
Электрический Проточный Водонагреватель
Електричний Проточний Водонагрівач

LT
LV
RU
UA

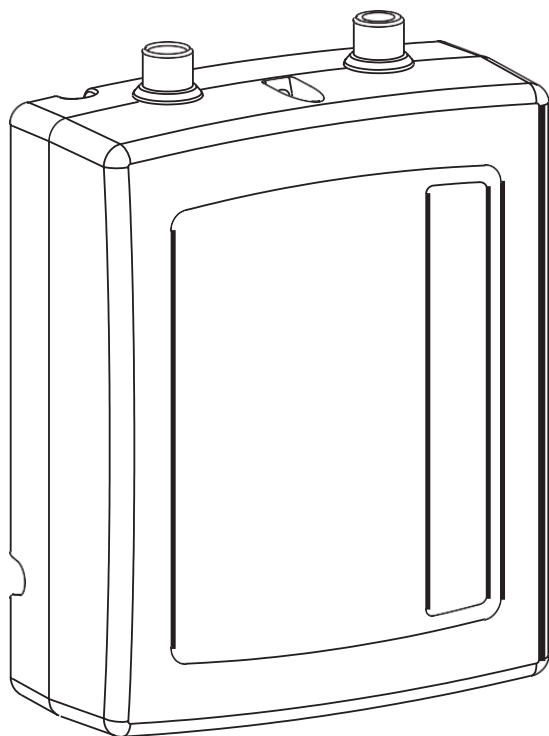

EPO2



Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys su ribotomis fizinėmis, protinėmis ar psichinėmis galimybėmis, taip pat neturintys patirties ir žinių apie šį prietaisą arba neapmokyti juo naudotis, jeigu jų neprižiūri asmuo, atsakingas už jų saugumą.

Personas ar ierobežotām fiziskām, psihiskām un garīgām spējām vai nepietiekamām zināšanām un iemaņām drīkst lietot šo ierīci tikai attiecīgu personu, kas atbild par viņu drošību, uzraudzībā vai apmeklējušas apmācību par šīs ierīces apkalpošanu.



Лица с ограниченными физическими, психическими или умственными возможностями или не имеющие навыков и знаний, касающихся этого прибора, не должны эксплуатировать это устройство если не находятся под присмотром ответственных за их безопасность или не прошли инструктаж на тему обслуживания этого прибора.

Особи з обмеженими фізичними, психічними чи розумовими можливостями або не мають навиків та знань стосовно цього приладу, не повинні експлуатувати цей пристрій якщо не знаходяться під наглядом відповідальних за їх безпеку осіб або не пройшли інструктаж на тему обслуговування цього приладу.

Saugaus ir ilgalaikio darbo sąlygos

1. Susipažinimas su šia instrukcija leis teisingai sumontuoti ir naudoti prietaisą, užtikrins ilgalaikį ir saugų jo darbą be gedimų.
2. Vandens šildytuvą leidžiama eksploatuoti jeigu jis yra teisingai sumontuotas ir jo techninė būklė ideali.
3. Prieš įjungiant šildytuvą pirmą kartą, būtina atlikti jo nuorinimą, kaip aprašyta skyriuje "Nuorinimas". Šią procedūrą reikia atlikti kiekvieną kartą po jo remonto ar priežiūros, taip pat jei buvo vandens tiekimo sutrikimų.
4. Vandens šildytuvo pajungimą prie elektros tinklo ir apsaugos nuo pažeidimo elektros srove patikrą turi atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.
5. Vandens šildytuvą būtina įžeminti.
6. Prietaisas turi būti pastoviai įjungtas į elektros tinklą su įžeminimu.
7. Šildytuvas prie elektros tinklo jungiamas per automatinį jungiklį, kuris atjungia šildytuvą nuo elektros tinklo ir kurio atstumas tarp kontaktų yra ne mažesnis kaip 3 mm.
8. Prietaiso negalima instaliuoti sprogimui pavojingose patalpose, taip pat patalpose, kur oro temperatūra gali būti neigiama ir kyla grėsmė užšalimui.
9. Nerekomenduojama naudoti termostatinis maišytuvus.
10. Šildytuvo laikymas patalpose, kuriose temperatūra yra žemesnė nei 0°C, gali sugadinti prietaisą, kadangi jo viduje yra vanduo.
11. Vandens šildytuvas jungiamas tik prie šalto vandens vamzdžio.
12. Draudžiama naudotis prietaisu, jeigu jame ar vandentiekio vamzdžiuose nėra vandens (pavyzdžiui atliekami vandentiekio sistemos priežiūros ar remonto darbai). Pastebėjus vandens tiekimo sutrikimą, nedelsiant uždaryti maišytuvo čiaupą.
13. Draudžiama nuimti šildytuvo dangtelį neišjungus elektros maitinimo.
14. Nesumontavus tinklelinio filtro ant šalto vandens įėjimo, vandens šildytuvas galia sugesti.
15. Kalkinių nuosėdų susidarymas ant šildytuvo kaitinimo elementų ir vamzdžių gali žymiai sumažinti vandens srautą ir sugadinti prietaisą. Prietaiso pažeidimai dėl kalkių nuosėdų, taip pat dėl to atsiradę nuostoliai garantijos sąlygoms nepriklauso ir yra nekompensuojami. Vandens šildytuvą ir sanitari armatūrą būtina reguliariai valyti nuo kalkių priklausomai nuo jų kiekio vandenyje. Jei kalkių daug, būtina naudoti nukalkinimo filtrą.
16. Būtina atkreipti dėmesį į faktą, kad vanduo, kurio temperatūra didesnė nei 40°C, jaučiamas kaip karštas, ypač vaikams, ir gali būti nudegimų priežastimi.

Pajungimas iš apačios

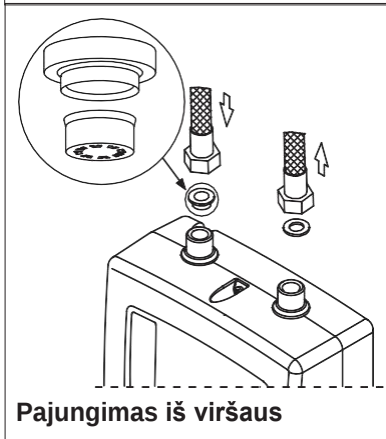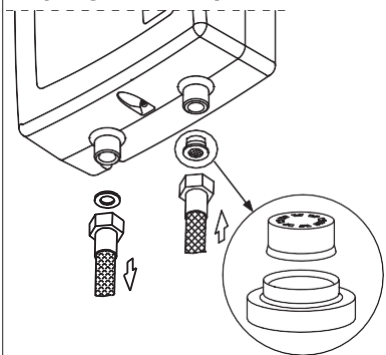

Pajungimas iš viršaus

1. Iki vandens šildytuvo montavimo vietos privesti elektros kabelį ir vandentiekio vamzdžius, sutinkamai su normų reikalavimais.
2. Nuimti vandens šildytuvo dangtelį: atsukti varžtus, patraukti dangtelį nuo pajungimo atvamzdžių pusės.
3. Vandens šildytuvą sumontuoti vertikaliai vandens pajungimo atvamzdžiais į viršų arba į apačią, kaip parodyta paveikslėlyje.
4. Prijungti šalto vandens padavimo vamzdį (pav. lanksčių žarnelių pagalba) naudojant tinklelinį filtrą, o šildytuvo karšto vandens išėjimą - prie karšto vandens vamzdžio.
5. Atidaryti šalto vandens kraną ir patikrinti sujungimų hermetiškumą.
6. Iš sistemos pašalinti orą kaip nurodyta toliau.
7. Prijungti vandens šildytuvą prie elektros maitinimo tinklo pagal nurodymus, pritvirtinti kabelio fiksatorių, apsaugant kabelį nuo išslydimo iš vietos.
8. Prisukti šildytuvo dangtelį.
9. Patikrinti, kad per angas, esančias galinėje sienelėje, nebūtų galimybės prisiliesti prie po įtampa esančių elementų.

Srauto ribotuvo įdėklas

EPO.2 - 3,5	juodas 1,9 l/min.
EPO.2 - 4,4	žalias 2,5 l/min.
EPO.2 - 5,5	violetinis 3,4 l/min.

Prietaiso nuorinimas

1. **Išjungti prietaiso elektros maitinimą.**
2. Atidaryti karšto vandens čiaupą ir palaikyti 15- 30 sekundžių atidarytą, kol tekantivandens srovė bus vientisa, be oro burbuliukų.
3. Uždaryti kraną.
4. Įjungti elektros maitinimą.

Oro pašalinimo procedūra atliekama kiekvieną kartą po vandens tiekimo sutrikimų.

Naudojimas

Vandens šildytuve sumontuotas hidraulinis mazgas, kuris automatiškai įjungia šildymą, jeigu nustatomas atitinkamas vandens srautas per vandens šildytuvą.

Ant vandens šildytuvo dangtelio yra vandens kaitinimo indikatorius.

Techninis aptarnavimas


1. Išjungti vandens šildytuvą iš elektros tinklo ir užsukti šalto vandens padavimo kraną.
2. Atsukti šalto vandens padavimo į šildytuvą jungtį.
3. Ištraukti tinklelinį filtrą iš šalto vandens padavimo atvamzdžio.
4. Išvalyti filtrą ir pastatyti į vietą.
5. Prisukti šalto vandens padavimą prie šildytuvo padavimo atvamzdžio.
6. Atidaryti šalto vandens padavimo kraną ir pa tikrinti prijungimo hermetiškumą.
7. Atlikti nuorinimo procedūrą iš vandens šildytuvo kaip aprašyta aukščiau esančiame skyriuje.

Techniniai duomenys

Modelis		EPO2-3	EPO2-4	EPO2-5	EPO2-6
Nominalus galingumas	kW	3,5	4,4	5,5	6,0
Įtampa		220V~			
Nominalus srovės stiprumas	A	15,9	20,0	25,9	27,3
Maksimalus vandens slėgis	MPa	0,12 ÷ 0,6			
Įsijungimo momentas	l/min	1,2	1,6	2,0	
Našumas prie temperatūros skirtumo 30°C	l/min	1,7	2,1	2,6	2,9
Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis)	mm	225 x 170 x 75			
Svoris	kg	1,2			
Minimalus laidų skerspjūvis	mm ²	Su kištuku	3 x 2,5		3 x 4
Maksimali tinklo varža	Ω		0,34	0,31	0,29
Minimali lyginamoji elektrinė varža prie temperatūros 15 °C	Ωcm	1100			
Vandens pajungimai		G 3/8”(atstumas tarp atvamzdžių80mm)			

Drošas un nepārtrauktas darbības lietošanas instrukcija

1. Instrukcijā minēto lietošanas noteikumu ievērošana nodrošina ierīces pareizu uzstādīšanu, kā arī ilgstošu un drošu tās ekspluatāciju.
2. Ūdens sildītāju drīkst ekspluatēt tikai tad, ja tas ir pareizi uzstādīts, un atrodas nevainojamā tehniskajā kārtībā.
3. Pirms pirmās ūdens sildītāja ieslēgšanas, un pēc katras ūdens sildītāja iztukšošanas (piemēram, pēc ūdensapgādes sistēmas remontdarbiem) no ūdens sildītāja jāizvada gaiss, saskaņā ar punktu „Atgaisošana”.
4. Ūdens sildītāja pieslēgumu pie sprieguma un pārbaudi pret strāvas triecienu jāveic licenzētam speciālistam - elektriķim.
5. Ūdens sildītājam obligāti nepieciešams zemējums.
6. Ierīcei jābūt pastāvīgi pievienotai elektrotīklam ar zemējuma spaili.
7. Elektrības kabelim jābūt nodrošinātam ar diferenciālo slēdzi un līdzekļiem, kuri nodrošina ierīces atslēgšanu no elektrotīkla, kuros attālums starp visu polu kontaktiem nav mazāks par 3mm.
8. Ierīci nedrīkst uzstādīt sprādzienbīstamās telpās, kā arī telpās ar temperatūru, kas zemāka par 0°C.
9. Termostatisko jaucēkrānu lietošana nav ieteicama.
10. Uzglabājot sildītāju telpā, kurās temperatūra ir zemāka par 0°C to var sabojāt (iekšā ir ūdens).
11. Ūdens sildītājs jāpievieno tikai aukstā ūdens padevei.
12. Šīs ierīces ieplūde nedrīkst būt savienota ar ūdens avotu no citas ūdens sildīšanas sistēmas.
13. Jāseko līdzi, lai ūdens sildītājs patstāvīgi būtu pilns ar ūdeni, kura trūkums var rasties dēļ gaisa burbuļiem ūdensapgādes sistēmā.
14. Neatveriet ūdens sildītāja korpusu pie ieslēgtas strāvas padeves.
15. Sietīnfiltra neesamība aukstā ūdens ieejā var izraisīt ūdens sildītāja bojājumus.
16. Katlākmens nogulsņēšanās sildītāja elementos var ievērojami samazināt ūdens plūsmu vai izraisīt sildītāja bojājumus. Garantija neattiecas uz sildītāja bojājumiem un kaļķakmens radītiem bojājumiem. Ūdens sildītājs un sanitārā iekārta ir periodiski jāatkaļķo, un šo darbību biežums ir atkarīgs no ūdens cietības.
17. Jāatceras, ka ūdens temperatūra 40°C ir karsta, tas var novest pie apdegumiem, īpaši bērniem.

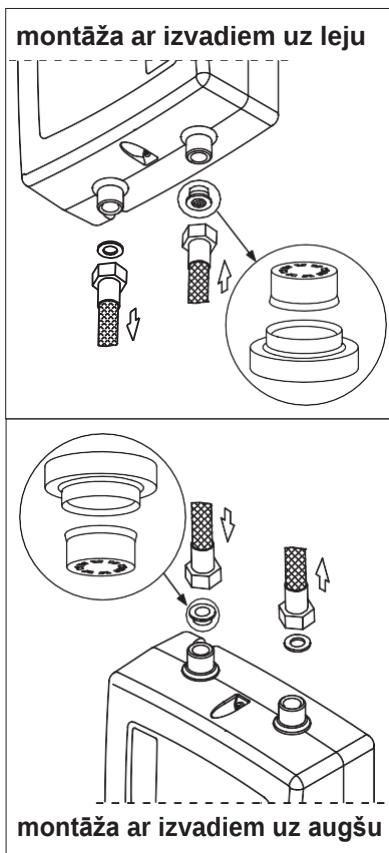

1. Instalējiet ūdens sistēmas caurules un elektrības padeves kabeļus saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.
2. Noņemiet ierīces vāku: atskrūvējiet skrūves, nobīdiet vāku, sākot no ieplūdes un izplūdes puses.
3. Piestipriniet ierīci vertikālā stāvoklī ar ieeju un izeju augšpusē vai apakšā, kā parādīts attēlā.
4. Pievienojiet (piem., izmantojot elastīgas šļūtenes) aukstu ūdeni ieplūdes caurulei, ievietojot starp tām sietīnfiltru, un pievienojiet karsto ūdeni izplūdes caurulei.
5. Atveriet aukstā ūdens vārstu un pārbaudiet, vai nav noplūdes.
6. Atgaisojiet iekārtu saskaņā ar sadaļu „Atgaisošana”.
7. Pievienojiet iekārtu elektroinstalācijai saskaņā ar marķējumu, pievelciet kabeļa skavu, lai nodrošinātu, ka kabelis neizslīd.
8. Uzlieciet atpakaļ ierīces vāku.
9. Pārlicināties, ka caur atverēm ierīces aizmugurē nav piekļuves spriegumaktīvajām daļām.

Plūsmas ierobežotāji

EPO.2 - 3,5	melns 1,9 L/min.
EPO.2 - 4,4	zaļš 2,5 L/min.
EPO.2 - 5,5	violets 3,4 L/min.

Atgaisošān

a

1. Atvienot ūdens sildītāju no elektrotīkla.
2. Ieslēgt ūdens plūsmu (atvērt karstā ūdens krānu) gaisa izvadīšanai no ūdens sildītāja (15-30 sek.), līdz vienmērīgas ūdens plūsmas tecēšanai.
3. Aizvērt krānu.
4. Pievienot ūdens sildītāju elektrotīklam.

Visas norādītās darbības jāveic pēc katras ūdens padeves atvienošanas reizes.

Ekspluatācija

Ūdens sildītāja uzbūvē ietilpst mezgls, kurš automātiski ieslēdz ūdens sildīšanu (pie pieprasītās strūkļas apjoma sasniegšanas ūdens sildītājā).

Apkope

1. Atslēgt ūdens sildītāju no elektrotīkla un pārtraukt aukstā ūdens padevi.
2. Atvienot ieplūdes savienojumu no ūdens apgādes sistēmas.
3. Izņemt sietīnfiltru no aukstā ūdens padeves.
4. Iztīrīt sietīnfiltru un ielikt to atpakaļ.
5. Savienot aukstā ūdens padeves uzgali un ieplūdes uzgali.
6. Atvērt aukstā ūdens ventili – pārbaudīt savienojuma hermētiskumu.
7. Veikt gaisa izvadīšanu no ūdens sildītāja un caurulēm.


Tehniskie dati

Modelis		EPO2-3	EPO2-4	EPO2-5	EPO2-6
Nominālā jauda	kW	3,5	4,4	5,5	6,0
Nominālais spriegums		220V~			
Nomināli patērējamā strāva	A	15,9	20,0	25,9	27,3
Pieļaujamais ūdens spiediens	MPa	0,12 ÷ 0,6			
Ieslēgšanās plūsma	l/min	1,2	1,6	2,0	
Ražība pie temperatūras pieauguma 30°C	l/min	1,7	2,1	2,6	2,9
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	mm	225 x 170 x 75			
Svars	kg	1,2			
Minimālais barošanas vada šķēsgriezums	mm ²	ar kontakt dakšu	3 x 2,5		3 x 4
Maksimālā strāvas tīkla impedance	Ω		0,34	0,31	0,29
Minimālā ūdens pretestība pie 15°C	Ωcm	1100			
Savienojumi		3/8"ā.v. (savienojuma atstatums 80 mm)			

Условия безопасной и безперебойной работы

1. Ознакомление с настоящим руководством по эксплуатации позволит правильно установить и использовать прибор, обеспечит его длительную и безаварийную работу.
2. Водонагреватель можно эксплуатировать только в случае, если он правильно установлен и находится в безупречном техническом состоянии.
3. Перед первым запуском водонагревателя и после каждого опорожнения водонагревателя из воды (например в связи с ремонтными работами), из водонагревателя следует удалить воздух согласно п. „Спуск воздуха”.
4. Подключение водонагревателя к электросети и проверку защиты от поражения током должен осуществить специалист-электрик.
5. Водонагреватель необходимо обязательно заземлить.
6. Прибор должен быть постоянно подключен к электросети используя клемму заземления.
7. Электропроводка должна быть защищена дифференциальным выключателем и средствами, обеспечивающими отключение прибора от электросети, в которых расстояние между контактами всех полюсов составляет не менее 3мм.
8. Прибор нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях, а также в помещениях, в которых температура окружающей среды может упасть ниже 0°C.
9. Не рекомендуется применять термостатические смесители.
10. Хранение водонагревателя в помещениях, в которых температура ниже 0°C может привести к повреждению устройства (внутри устройства находится вода).
11. Водонагреватель может быть подключен только к трубе с холодной водой.
12. Следует следить за тем, чтобы из включенного водонагревателя не была полностью выпущена вода, что может произойти при перерывах в поставке воды.
13. Запрещается снимать крышку водонагревателя при включенном электропитании.
14. Отсутствие сетчатого фильтра на входе холодной воды может привести к поломке водонагревателя.
15. Образование накипи в элементах водонагревателя может значительно ограничить проток воды или привести к повреждению водонагревателя. Повреждение водонагревателя и убытки, возникающие в результате образования накипи не подлежат гарантии. Водонагреватель и санитарную арматуру необходимо подвергать регулярной очистке от накипи. Частота выполнения этих действий зависит от жесткости воды.
16. Следует обратить внимание на тот факт, что вода с температурой выше 40°C вызывает ощущение горячей, особенно у детей и может вызывать чувство ожога.

установка патрубками вниз

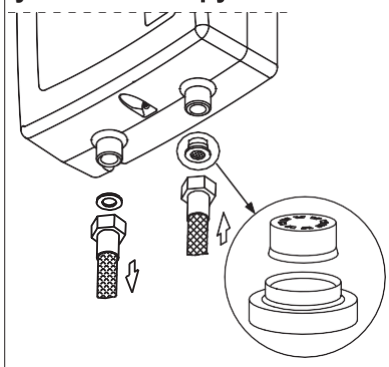

установка патрубками вверх

1. Подвести до места установки водонагревателя электропроводку и водопроводы согласно обязывающим нормам.
2. Снять крышку с водонагревателя: открутить винты, потянуть за крышку от стороны патрубков.
3. Установить водонагреватель в вертикальном положении патрубками вверх или вниз, как на рисунке.
4. Подключить (например используя гибкие шланги) холодную воду к патрубку входа с использованием сетчатого фильтра, а выход горячей воды к патрубку выхода.
5. Открыть кран холодной воды и проверить герметичность соединений.
6. Удалить воздух из системы.
7. Подключить водонагреватель к электропроводке согласно обозначениям, закрепить кабель перед извлечением используя оттяжку.
8. Замонтировать крышку водонагревателя.
9. Убедиться, что через отверстия в задней стенке водонагревателя нет доступа к элементам под напряжением.

Дроссели

ЕРО.2 - 3,5	черный 1,9 л/мин
ЕРО.2 - 4,4	зеленый 2,5 л/мин
ЕРО.2 - 5,5	фиолетовый 3,4 л/мин

Спуск воздуха

1. **Выключить электропитание водонагревателя.**
2. Включить проток воды (открыть кран горячей воды) с целью спуска воздуха из трубопровода (около 15...30 секунд).
3. Закрыть кран.
4. Включить электропитание.

Процедуру спуска воздуха производить каждый раз после перебоя в подаче воды.

Эксплуатация

Водонагреватель оснащен гидравлическим узлом, который автоматически включает нагрев при установке соответственного протока воды через водонагреватель. На крышке водонагревателя расположен индикатор нагрева.

Техническое обслуживание

1. Отключить водонагреватель от электросети и закрыть подачу холодной воды.
2. Открутить патрубок подключения холодной воды от патрубка входа.
3. Вынуть сетчатый фильтр из патрубка входа холодной воды.
4. Очистить сетку фильтра и установить сетчатый фильтр на свое место.
5. Прикрутить патрубок подачи холодной воды к патрубку на входе.
6. Открыть кран холодной воды – проверить герметичность соединений.
7. Произвести спуск воздуха из водонагревателя и сети водопровода.



Технические данные

Водонагреватель		ЕРО2-3	ЕРО2-4	ЕРО2-5	ЕРО2-6
Номинальная мощность	кВт	3,5	4,4	5,5	6,0
Питание		220В~			
Номинальное потребление тока	А	15,9	20,0	25,9	27,3
Допустимое давление воды	МПа	0,12 ÷ 0,6			
Момент включения водонагревателя	л/мин	1,2	1,6	2,0	
Производительность при приросте температуры на 30°C	л/мин	1,7	2,1	2,6	2,9
Габаритные размеры (высота x ширина x толщина)	мм	225 x 170 x 75			
Масса	кг	1,2			
Минимальное сечение проводов питания	мм ²	с вилкой	3 x 2,5		3 x 4
Максимальный импеданс сети питания	Ω		0,34	0,31	0,29
Минимальное удельное электрическое сопротивление при температуре 15°C	Ωсм	1100			
Водные соединения		G 3/8”(расстояние между патрубками 80мм)			

Умови безпечної та безперебійної роботи

1. Ознайомлення з цим посібником з експлуатації дозволить правильно встановити і використовувати прилад, забезпечить його тривалу безаварійну роботу.
2. Водонагрівач можна експлуатувати тільки у випадку, якщо він правильно встановлений і знаходиться в бездоганному технічному стані.
3. Перед першим запуском водонагрівача і після кожного випуску з водонагрівача води (наприклад, у зв'язку з ремонтними роботами), з водонагрівача слід видалити повітря згідно п. „Видалення повітря”.
4. Підключення водонагрівача до мережі і перевірку захисту від ураження струмом повинен здійснити фахівець-електрик.
5. Водонагрівач необхідно обов'язково заземлити.
6. Прилад повинен бути постійно підключений до електромережі, використовуючи клему заземлення.
7. Електропроводка повинна бути захищена диференціальним вимикачем та засобами, що забезпечують відключення приладу від електромережі, у яких відстань між контактами всіх полюсів становить не менше 3мм.
8. Пристрій неможна встановлювати у вибухонебезпечних приміщеннях, а також в приміщеннях з температурою навколишнього повітря нижче 0°C.
9. Не рекомендується застосовувати термостатичні змішувачі.
10. Зберігання водонагрівача в приміщеннях, де температура нижче 0°C може призвести до пошкодження пристрою (всередині пристрою знаходиться вода).
11. Водонагрівач може бути підключений лише до труби із холодною водою.
12. Слід слідкувати за тим, щоб з увімкненого водонагрівача не була повністю випущена вода, що може статися при перервах у поставці води.
13. Забороняється знімати кришку водонагрівача при увімкненому електроживленні.
14. Відсутність сітчастого фільтра на вході холодної води може призвести до поломки водонагрівача.
15. Утворення накипу в елементах водонагрівача може значно обмежити протікання води або призвести до пошкодження водонагрівача. Ушкодження водонагрівача та збитки, що виникають внаслідок утворення накипу, не підлягають гарантії. Водонагрівач та санітарну арматуру необхідно піддавати регулярному очищенню від накипу. Частота виконання цих процесів залежить від жорсткості води.
16. Слід звернути увагу на те, що вода з температурою вище 40°C викликає відчуття гарячої, особливо у дітей і може викликати почуття опіку.

встановлення патрубокми вниз

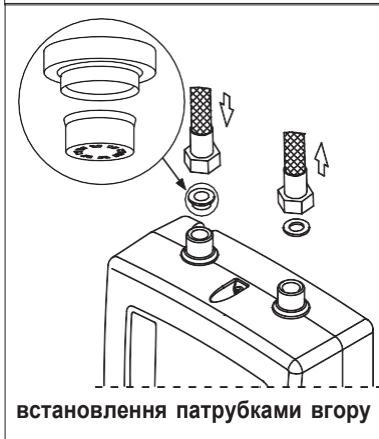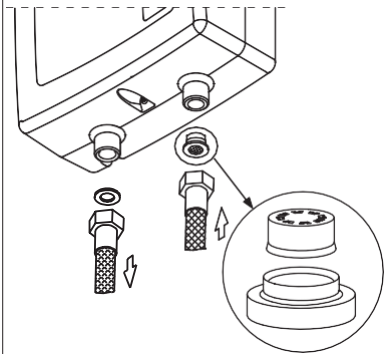

встановлення патрубокми вгору

1. Підвести до місця встановлення водонагрівача електропроводку та водопроводи згідно з зобов'язуючими нормами.
2. Зняти кришку з водонагрівача: відкрутити гвинти, потягнути кришку від боку патрубків.
3. Встановити водонагрівач у вертикальному положенні патрубками вгору або вниз, як на малюнку.
4. Підключити (наприклад, використовуючи гнучкі шланги) холодну воду до патрубка входу з використанням сітчастого фільтра, а вихід гарячої води до патрубка виходу.
5. Відкрити кран холодної води та перевірити герметичність з'єднань.
6. Видалити повітря із системи.
7. Підключити водонагрівач до електропроводки відповідно до позначень, закріпити кабель перед вилученням, використовуючи відтяжку.
8. Встановити кришку водонагрівача.
9. Переконайтеся, що через отвори в задній стінці водонагрівача немає доступу до елементів під напругою.

Дроселі

ЕРО.2 - 3,5	чорний 1,9 л/хв
ЕРО.2 - 4,4	зелений 2,5 л/хв
ЕРО.2 - 5,5	фіолетовий 3,4 л/хв

Видалення повітря

1. **Вимкнути електроживлення водонагрівача.**
2. Включити проток води (відкрити кран гарячої води) з метою видалення повітря з трубопроводу (близько 15...30 секунд) до появи рівномірного струменя води.
3. Закрити кран.
4. Включити електроживлення.

Процедуру видалення повітря робити кожен раз після перебою в подачі води.

Експлуатація

Водонагрівач оснащений гідравлічним вузлом, який автоматично включає нагрівання під час встановлення відповідної протоки води через водонагрівач. На кришці водонагрівача розташований індикатор нагріву.

Технічне обслуговування

1. Від'єднати його від електромережі і закрити подачу холодної води.
2. Від'єднати патрубок підключення холодної води від патрубку входу.
3. Винести сітчастий фільтр з патрубку входу.
4. Очистити сітку фільтра і встановити сітчастий фільтр на своє місце.
5. Приєднати водонагрівач до мережі водогону.
6. Відкрити кран холодної води - перевірити герметичність з'єднань.
7. Провести видалення повітря з водонагрівача і мережі водопроводу.

Технічні дані

Водонагрівач		ЕРО2-3	ЕРО2-4	ЕРО2-5	ЕРО2-6
Номінальна потужність	кВт	3,5	4,4	5,5	6,0
Живлення		220V~			
Номінальне споживання струму	А	15,9	20,0	25,9	27,3
Допустимий тиск води	МПа	0,12 ÷ 0,6			
Момент включення водонагрівача	л/хв	1,2	1,6	2,0	
Продуктивність при прирості температури 30°C	л/хв	1,7	2,1	2,6	2,9
Габаритні розміри (висота x ширина x товщина)	мм	225 x 170 x 75			
Маса	кг	1,2			
Мінімально перетин проводів живлення	мм ²	3 вилкою	3 x 2,5		3 x 4
Максимальний імпеданс мережі живлення	Ω		0,34	0,31	0,29
Мінімальний питомий електричний опір за температури 15°C	Ωсм	1100			
Водні з'єднання		G 3/8" (відстань між патрубками 80мм)			



Prietaisas negali būti išmestas į buitinių atliekų konteinerį. Jis turi būti priduktas į atitinkamą elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą utilizavimui.

Tinkamas utilizavimo būdas užkerta kelią galimą neigiamą poveikį mūsų aplinkai. Detalės informaciją apie šio prietaiso utilizavimą galima gauti atitinkamoje regioninėje institucijoje arba parduotuvėje, kurioje buvo nupirkta įrenginys.

Ierīci nedrīkst iznīcināt kā sadzīves atkritumus. Ierīce tālākai utilizācijai jānodod attiecīgā elektronikas un elektrisko ierīču pieņemšanas punktā. Atbilstošs utilizācijas veids novērš iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Lai iegūtu izsmeļošu informāciju par šīs iekārtas utilizāciju, nepieciešams vērsties attiecīgā reģiona utilizācijas dienestā vai veikalā, kur izstrādājums iegādāts. Iepazīšanās ar ekspluatācijas instrukciju palīdzēs pareizi uzstādīt un lietot iekārtu, nodrošinās tās ilglaicīgu un drošu darbu, ļaus izvairīties no traumų gūšanas kolektoru uzstādīšanas laikā.

Прибор нельзя выбросить как обыкновенный мусор, его следует сдать в соответствующий пункт приема электронных и электрических приборов для последующей утилизации. Соответствующий способ утилизации ликвидирует возможное негативное влияние на окружающую среду.

Для получения более подробной информации относительно утилизации этого изделия следует обратиться в соответствующую региональную службу по утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.

Прилад не можна викинути як звичайне сміття, його необхідно повернути у відповідний пункт прийому електронних та електричних приладів для подальшої утилізації. Відповідний спосіб утилізації ліквідує можливий негативний вплив на навколишнє середовище.

Для отримання більш детальної інформації щодо утилізації цього виробу слід звертатися у відповідну регіональну службу по утилізації чи в магазин, в якому було придбано продукт.



Уполномоченное производителем лицо на территории Таможенного союза ООО «Коспель Рус», адрес: 195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 13, лит. А, офис 102-А,
e-mail: kospelrus@kospel.pl, тел.: +7 812 458-50-62

Шановний покупець!

Ваша думка дуже важлива для нас. У разі виникнення будь-яких труднощів, питань та побажань, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію виробника:
Україна: +380 44 356-85-97 (м. Київ. Оплата згідно з тарифами оператора) Сервісний відділ виробника Польща: +48 94 317 05 57

KOSPEL Sp. z o.o. 75-136 Koszalin, ul. Olchowa 1, Polandtel.

+48 94 31 70 565

serwis@kospel.pl www.kospel.pl

Made in Poland